

COMMENT PRENDRE LES CÔTES

PORTAIL SECTIONNEL LATERAL





le portail en ligne




Bienvenue dans notre guide de prise de mesures pour portail sectionnel avec motorisation et/ou support sur le retour !

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires:

1. un mètre ruban,
2. un niveau,
3. un crayon
4. du papier

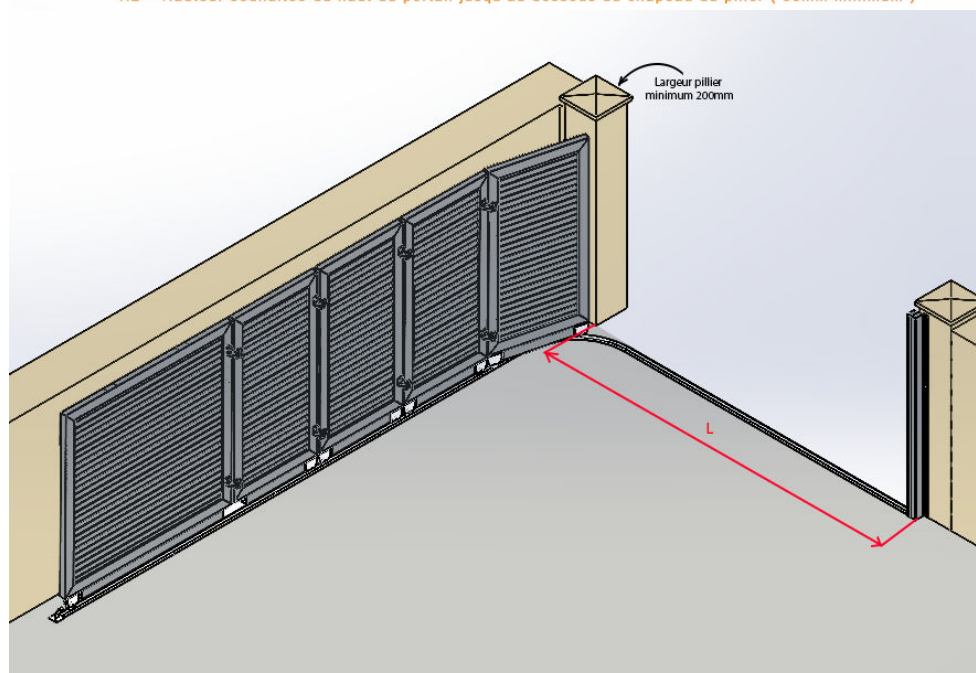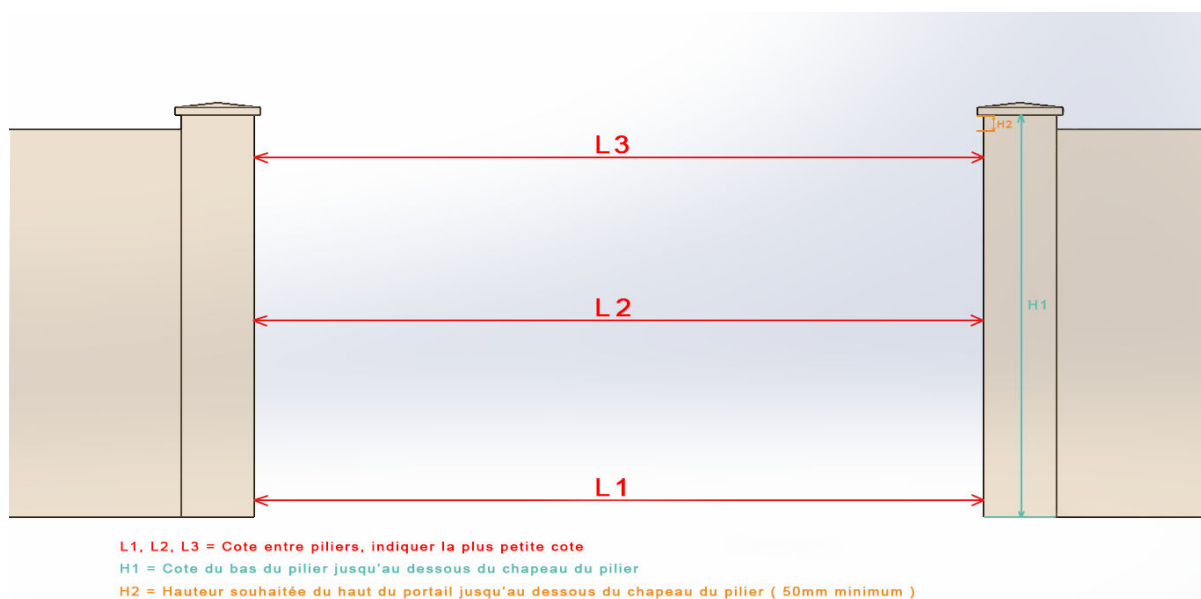

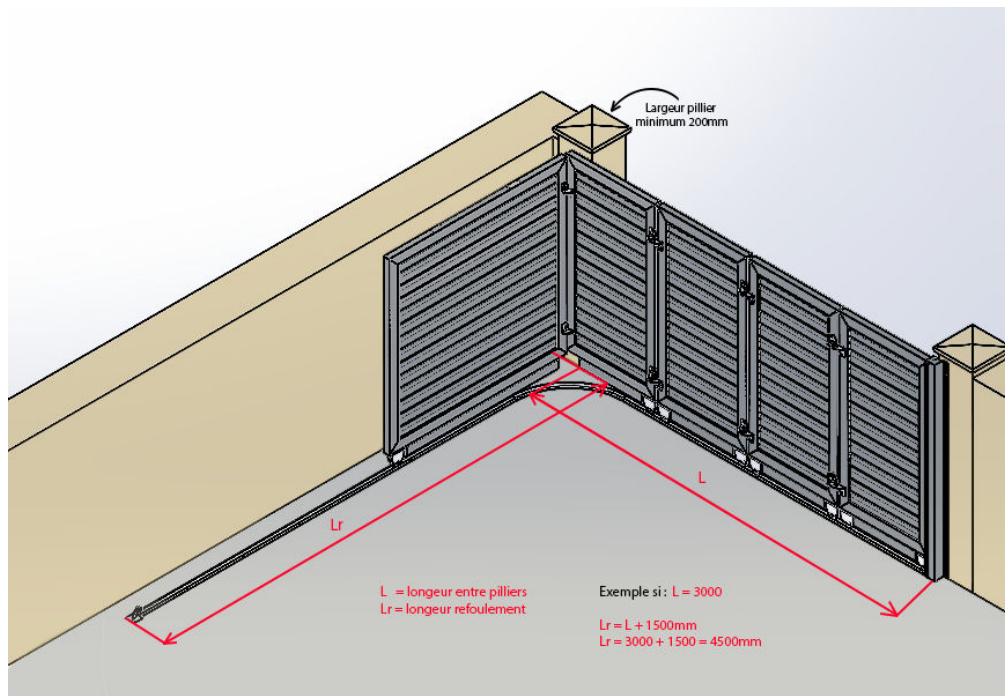

1. Prenez en compte le niveau du sol et des piliers pour assurer une installation correcte du portail sectionnel.
2. Vérifiez que vous avez bien le refoulement nécessaire pour que votre portail puisse coulisser (L_r) cette mesure correspond à la largeur entre vos piliers + 1500mm.
3. Mesurez la distance entre les piliers en plusieurs endroits (en bas (L_1) au milieu (L_2) et en haut (L_3)) pour s'assurer que les dimensions sont uniformes, reportez la plus petite. Notez ces mesures en millimètres.
4. Mesurez la hauteur de chaque pilier. Prenez la mesure du sol jusqu'à sous le chapeau ou point le plus haut de l'ouverture si celui-ci n'a pas de chapeau (H_1). Puis y déduire 50mm minimum et vous obtiendrez la hauteur de votre portail (H_2). Notez la mesure en millimètres.

Attention :

Quand vous vérifiez la planéité du sol il faudra que celle-ci soit de niveau sur la façade mais aussi sur le retour (L + Lr).

Un pilier d'une largeur de 200mm sera nécessaire pour que le portail puisse s'appuyer dessus en se fermant.

Il vous faudra aussi toujours vous référer au plan technique de maçonnerie correspondant.

Voilà! Vous avez maintenant toutes les mesures nécessaires pour commander votre portail sectionnel. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des doutes concernant la prise de mesures.