


Astuce : idéalement laisser 5mm de plus entre piliers en cas de faux aplomb.

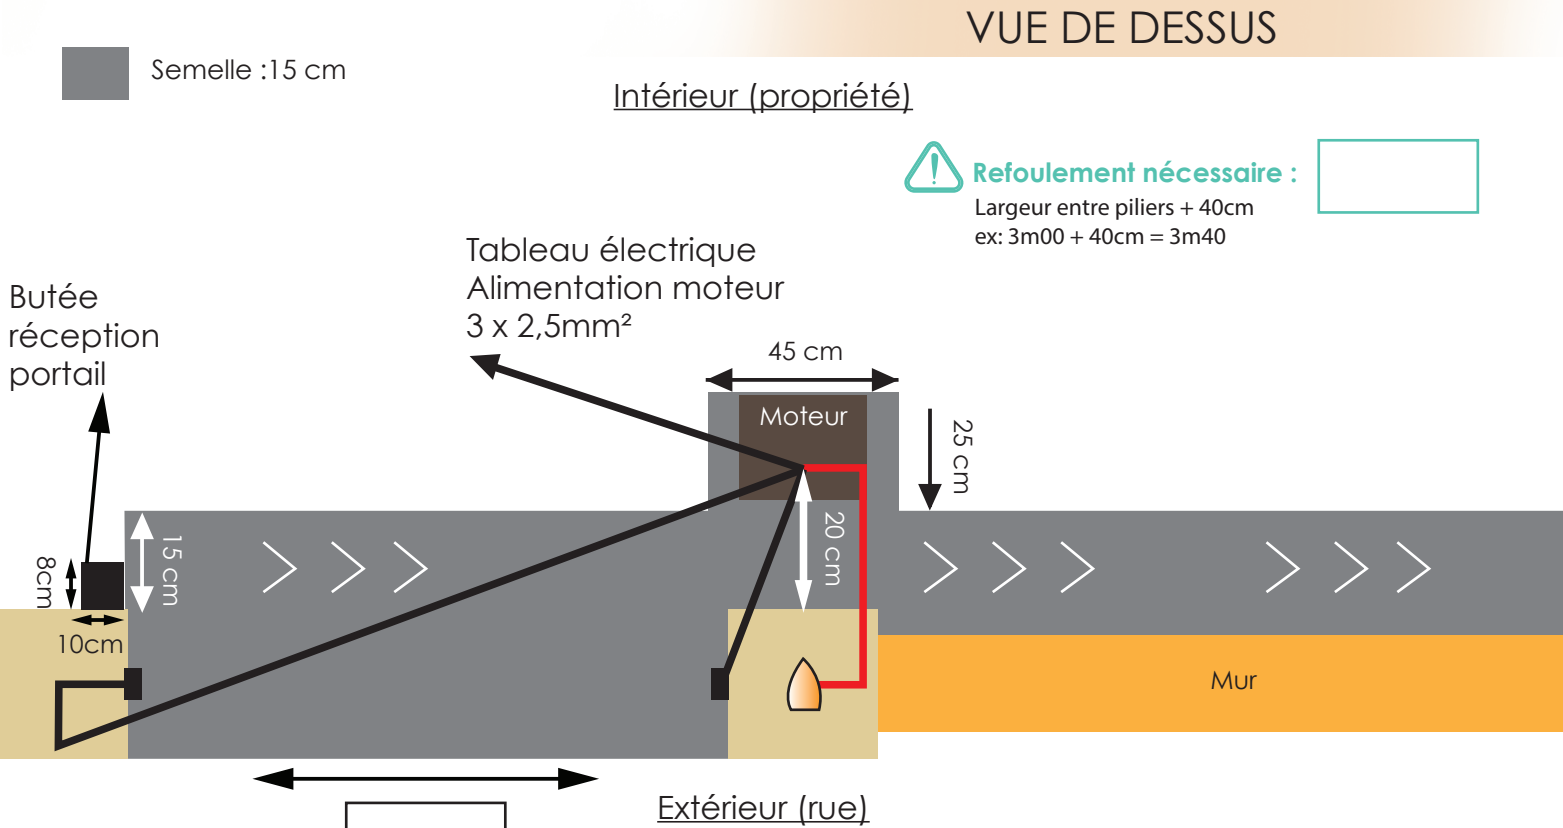

La semelle doit être rigoureusement de niveau !

Les fourreaux ainsi que les câbles devront passer en dehors des zones de percements et aussi être assez profondément dans le sol (minimum 15cm)