

# COME PRENDERE LE MISURE

## CANCELLETTO PEDONALE




*le portail en ligne*



Benvenuti nella nostra guida per la misurazione di un cancelletto pedonale!

Prima di iniziare, assicuratevi di avere tutti gli strumenti necessari:

- un metro a nastro,
- una livella,
- una matita,
- carta.

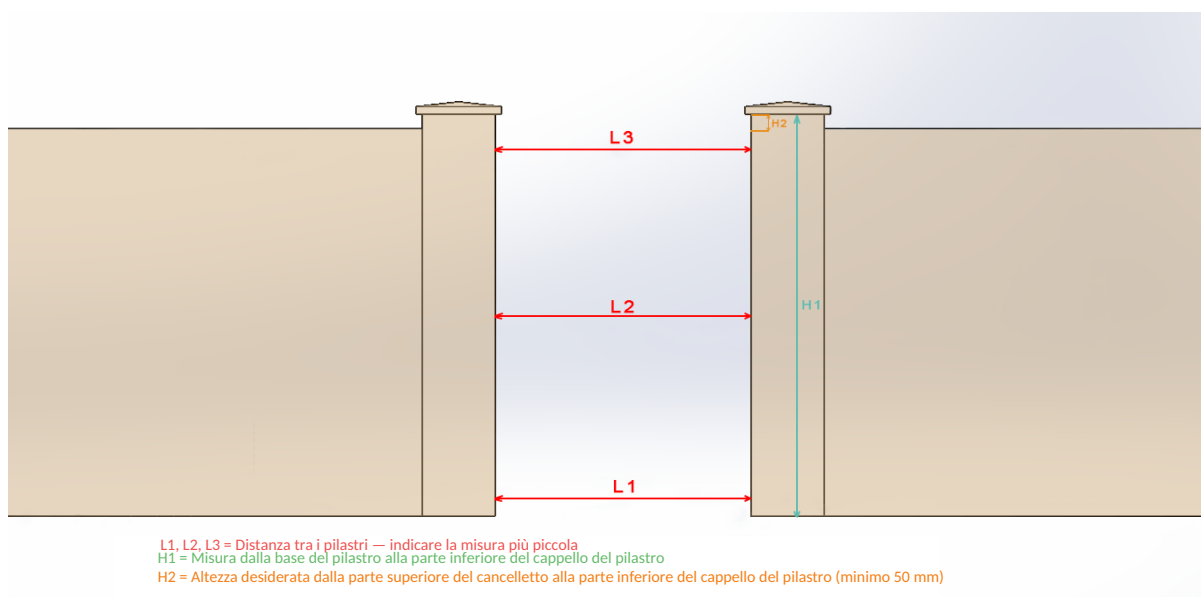

1. Considerate il livello del terreno e dei pilastri per garantire una corretta installazione del cancelletto.
2. Misurate la distanza tra i pilastri in diversi punti: in basso (L1), al centro (L2) e in alto (L3), per verificare l'uniformità. Annotate la misura più piccola. Usare millimetri.
3. Misurate l'altezza di ogni pilastro. Dal suolo fino sotto il cappello o al punto più alto dell'apertura se non c'è cappello (H1). Sottraete poi almeno 50 mm per ottenere l'altezza del cancelletto (H2). Annotare la misura in millimetri.
4. Tenete conto dell'apertura verso l'interno: misurate la distanza tra l'asse del pilastro e il bordo dell'anta per essere certi che ci sia spazio sufficiente per l'apertura completa senza ostacoli o interferenze del terreno.

Importante: Se accanto al cancelletto vi è un cancello scorrevole, doppio scorrevole, telescopico o sezionale che scorre dietro, il pilastro deve essere almeno 30 cm per non ostacolare l'apertura.

Fare riferimento sempre al piano tecnico di muratura.

Ecco fatto! Ora avete tutte le misure necessarie per ordinare il vostro cancelletto pedonale.

Per qualsiasi domanda, siamo a vostra disposizione.