



Außenansicht

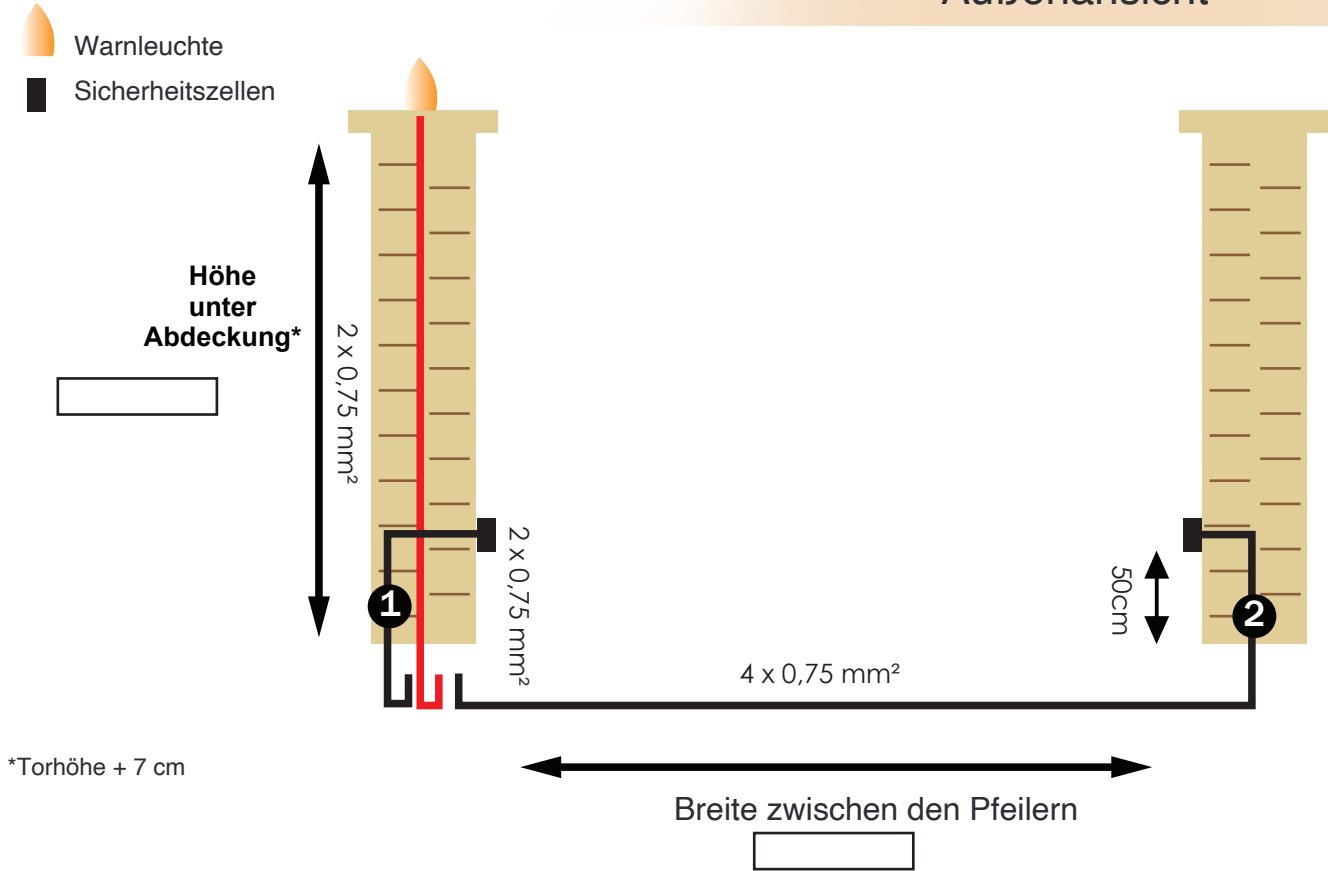

Draufsicht

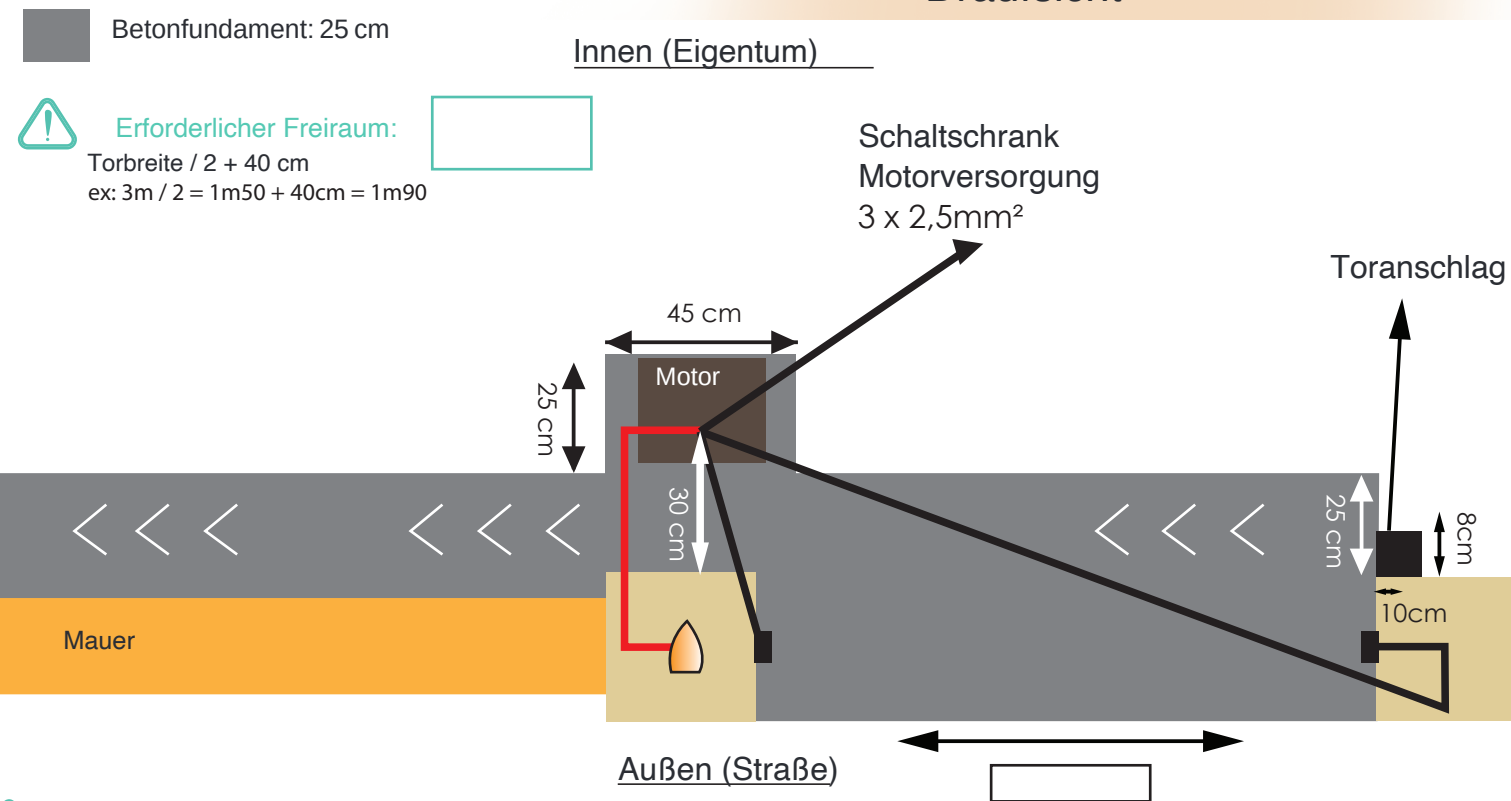

! Das Fundament muss absolut im Niveau sein!

Schutzrohre und Kabel müssen außerhalb der Bohrbereiche verlaufen und ausreichend tief verlegt werden (mindestens 15 cm).