





Warnleuchte

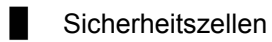


Sicherheitszellen

**Außenansicht**

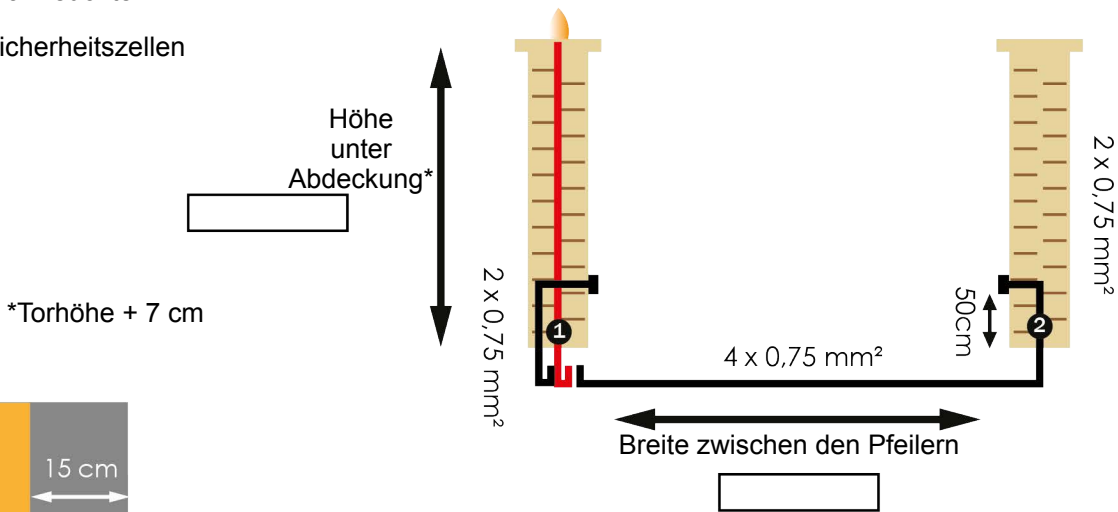

**Draufsicht**

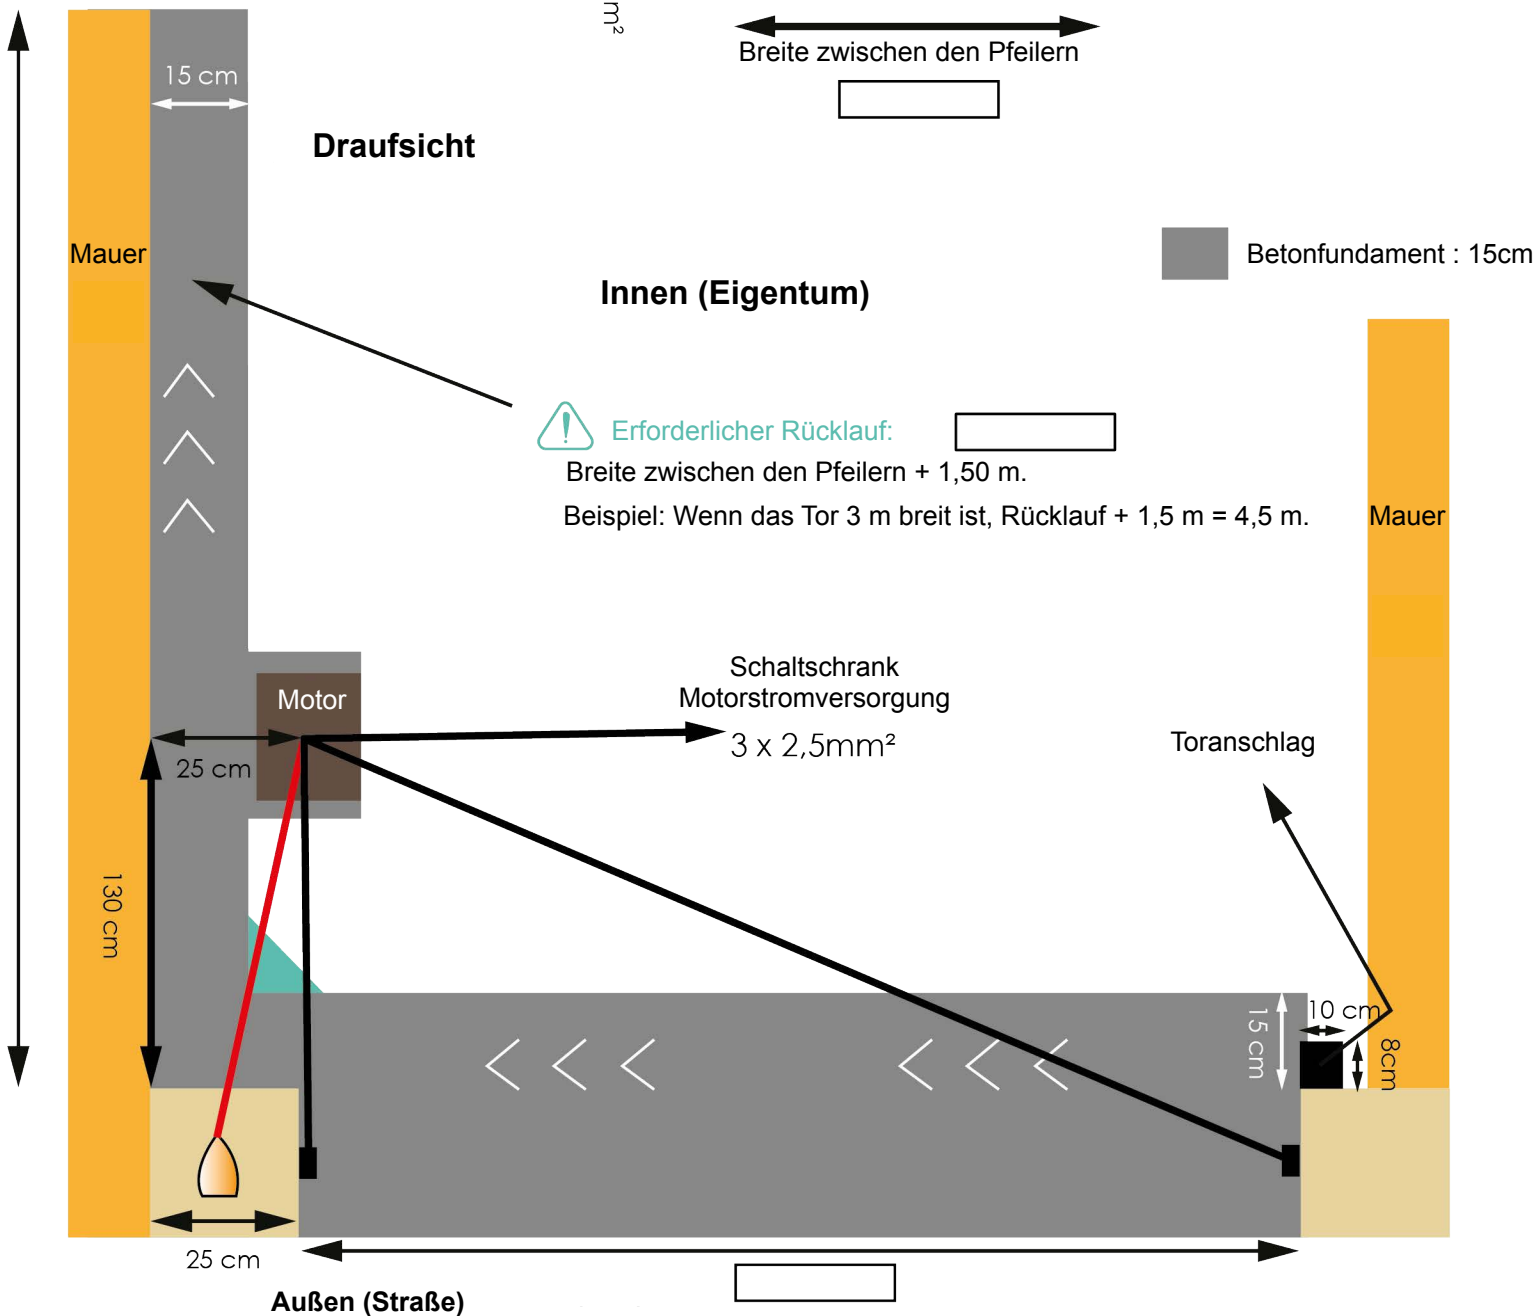

**! Das Fundament muss absolut im Niveau sein!**

Die Schutzrohre und Kabel müssen außerhalb der Bohrbereiche verlaufen und ausreichend tief verlegt werden (mindestens 15 cm).