






-  Warnleuchte
-  Sicherheitszellen


Außenansicht

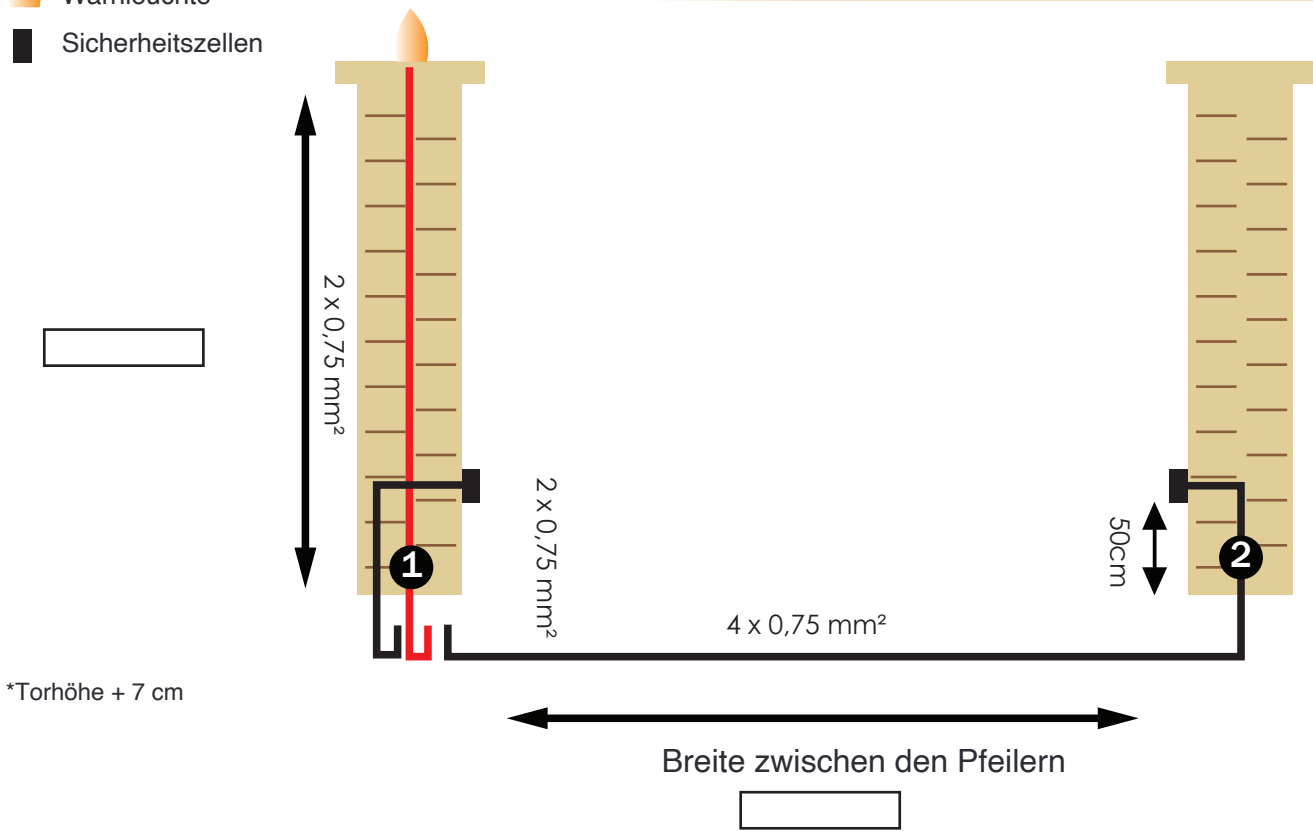

Draufsicht

Betonfundament : 15cm

Innen (Eigentum)

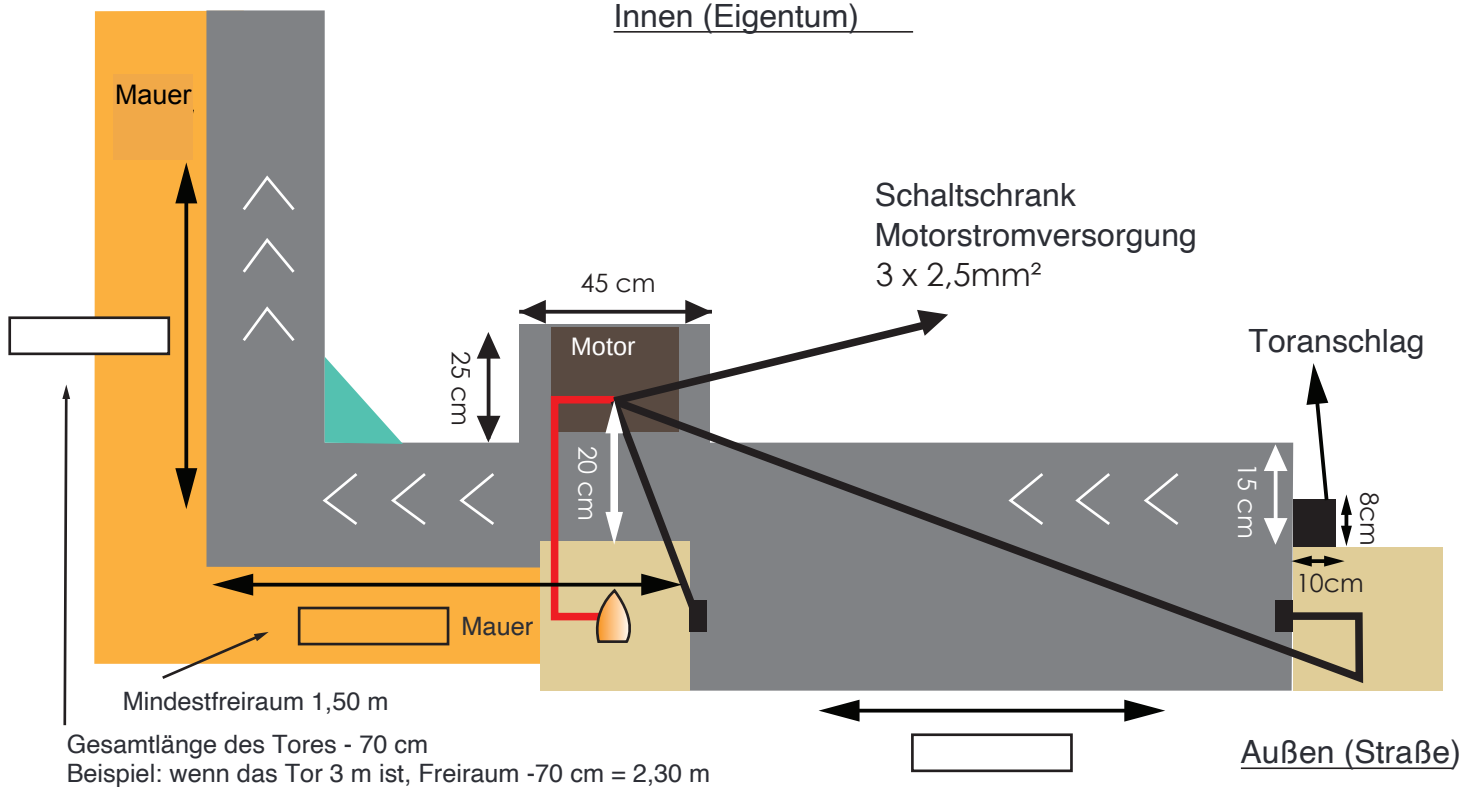

 Das Fundament muss absolut im Niveau sein!

Die Schutzrohre und Kabel müssen außerhalb der Bohrbereiche verlaufen und ausreichend tief verlegt werden (mindestens 15 cm).